


銅箔生産工程用途例


GUNZE
a touch of comfort

GRC フッ素樹脂熱収縮チューブ (PFA/FEP)

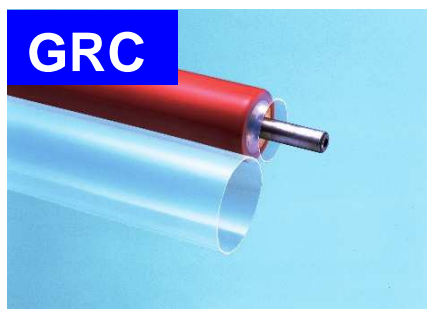

GRC

GRCはロールカバーを主用途として開発したフッ素樹脂PFA/FEPを用いた大口径熱収縮チューブです

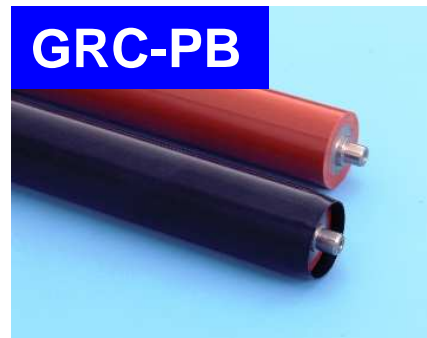


GRC-PB

GRC-PBはフッ素樹脂PFAのもつ非粘着性を損なうことなく静電気防止効果を付与しました

フッ素樹脂の特性 ■非粘着性 ■撥水性 ■耐薬品性 ■耐熱性 ■耐候性 ■不燃性

銅箔生産工程用途例

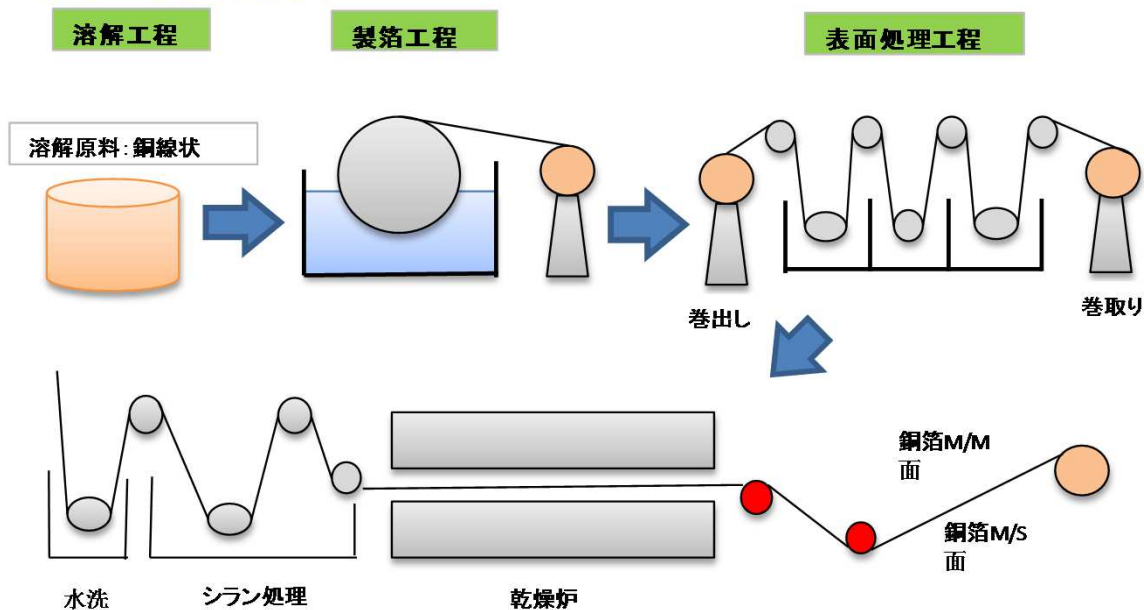

効果

1. 表面処理工程中におけるシランカップリング剤塗布の際、ロールに粘着物や汚れが付着する問題がGRCを被覆するだけで大幅低減、また清掃も容易になります。
2. 30 μ 以下の銅箔の場合、しわの発生が懸念されますが、GRCを被覆することで表面の摩擦係数が低くなり、しわ発生を抑える効果があります。

注: 上図の赤色部が使用部位

日本郡是株式会社上海代表処 工程塑料事业部 上海市长宁区仙霞路99号 尚嘉中心15F
电话: 021-60577215 手机: 15502153490 邮箱: tatsuyuki.tsuruhara@gunze.co.jp
<http://www.gunze-group.cn/functional/epd/> 日本語担当: 鶴原



官方网站



微信订阅号