


フッ素樹脂製 引裂き性付与 細径高収縮チューブ EIT-SR

EIT-Sの細径/高収縮性そのままに引裂き性を付与した新製品です

特長


離型性、高収縮性、引裂き性、透明性、内面平滑性

★引裂き性

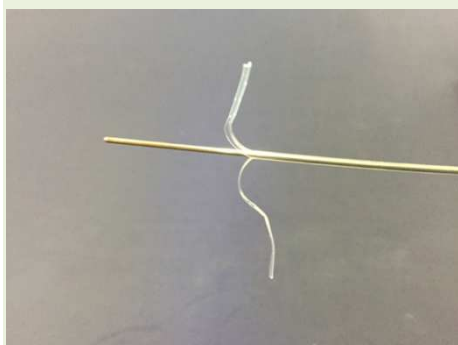


端部に切り込みを入れ、チューブを開く方向へ引っ張る事で、チューブを簡単に裂く事が可能

★透明性(視認性)

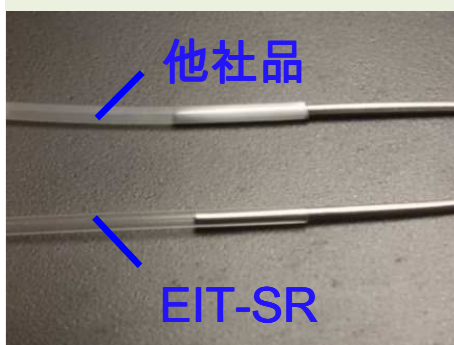

透明性(視認性)に優れ、挿入したワークの位置決めが容易

★内面平滑性

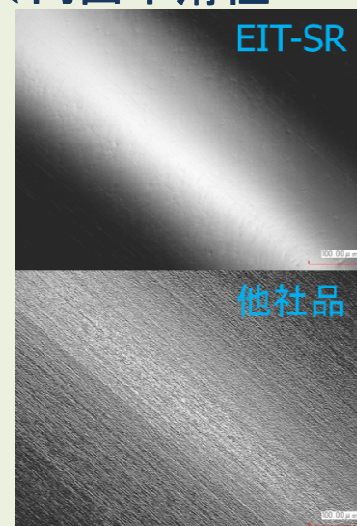

用途例

円筒形樹脂成型用モールド部材 等

寸法

	最小値	最大値
収縮前内径	φ 0.5 mm	φ 4.5 mm
収縮後内径	φ 0.3 mm	φ 4.0 mm
膜厚	0.1 mm	0.4 mm
収縮率(240℃)	-	60%
カット長	-	1700 mm

※上記サイズ表をご参考に、ご要望のサイズをご相談ください。

※導電品・着色品なども、ご相談ください。

