

1. 開発の背景

ポリイミドは優れた耐熱性や機械特性を持ち、電気特性や耐放射線性にも優れる材料として、様々な先端技術分野において不可欠な材料として利用されている。

弊社ではポリイミドへのカーボン分散による導電性付与・抵抗制御技術を生かしてOA機器向けの機能部品である定着ベルトを開発し、その後さらに高精度な抵抗制御が必要とされる中間転写ベルトを開発するに至った。

中間転写ベルトについては、OA機器が白黒からカラー化と同時に高速化された結果、多色化(4~6色)された複数のトナー画像を静電的に重ね合わせる事が必要となった。また、高画質な画像を形成するには中間転写ベルトの抵抗をさらに精密に制御しなければならず、これらを実現する為に、ポリイミド内のカーボン分散性を制御した生産技術を確立している。

このポリイミドへのフィラー分散技術に、多層化・複合化による機能性付与を合わせて、ポリイミドの高機能化を目指して開発を進めてきた複合材料を紹介する。

2. フィラー分散技術による材料

ポリイミドへ機能性フィラーを分散させる事により、任意の性質を得る事ができる。例えば、導電性付与として導電性微粒子であるカーボンブラック(CB)を分散させる事で導電性ポリイミドを得る事ができる。

導電性ポリイミドは、ポリイミドの前駆体であるポリアミック酸(以下PAAと示す)溶液にCBなどの導電微粒子を均一に分散・混合した後、分散PAA溶液から溶媒を揮発させ導電材を含むPAAを製膜し、これを高温加熱によって脱水イミド化することで作製できる。

この分散PAA溶液でのCB分散状態が導電性ポリイミドベルトの電気特性に大きく影響を与えるため、分散条件を最適化する事により体積抵抗を半導電領域(例として $1 \times 10^9 \sim 10^{10} \Omega \cdot \text{cm}$)の1桁以内で制御する事が可能であり、このような製品はOA機器分野での定着ベルトや中間転写ベルトとして用いられている。

中間転写ベルトはメンテナンスフリー化の要求が強くベルトの長寿命化が必要とされる中で、ポリイミド製転写ベルトはカラープリンターに欠かすことの出来ない機能部材である。図1は、CBを分散したG2ベルト(弊社製品名)の機械的ストレスにおける物性の変化を動的粘弾特性にて評価した結果を示す。50万回転(140時間)の耐久後も物性に変化が無く、耐久性に優れていることがわかる。

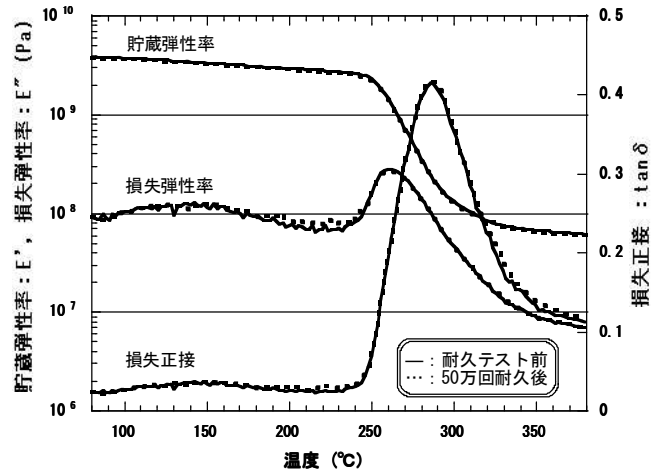


図1 動的粘弾性による耐久性評価

次月に続く